TABLA DE PROGRAMAS

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

Sal regeneradora
Añadir sal regeneradora.

Botón Start/Stop
Una vez seleccionado el programa y las opciones, pulsar este botón.

	Programa Número y símbolo	Carga vajilla y cubiertos	Para programas/ciclos delicados, pulsar este botón:	Distribuidor de detergente: +) con prelavado -) sin prelavado		Consumo *** Carga normal		
				** Recipiente pequeño	Recipiente grande	Agua (litr)	Energía (kWh)	Tiempo (min)
1	**Prelavado**	Vajilla que deberá lavarse más tarde.	-	-	-	4	0,01	6,5
2	**Intensivo 65° C**	Muy sucio con residuos secos de comida.	-	+	+	20,5	1,30	85
3	**Normal 65° C** *)	Suciedad normal con residuos secos de comida.	-	-	+	17,0	1,17	75

**) Para el prelavado.
***) Estos valores son aproximativos y hacen referencia a las condiciones normales de funcionamiento. Los valores pueden variar con el uso; por ejemplo: con la carga, la temperatura del agua, la dureza del agua y el voltaje de suministro eléctrico.

Controles diarios
1. Abrir el grifo.
2. Colocar la vajilla de manera que las piezas no se toquen entre sí.
3. Controlar que el chorro de agua llegue a todas las piezas y que los brazos aspersores giren libremente.
4. Añadir el detergente y controlar el nivel de sal regeneradora y de abrillantador.
5. Cerrar bien la puerta.

Consejos:
Vajilla:
- Colocar las piezas de la vajilla al revés.

Cubiertos:
- Para ganar espacio se puede quitar el cesto de los cubiertos.
- Colocar los cubiertos sin dividirlos por tipo y con los mangos abajo.
- Los cubiertos con los que sea posible lastimarse, ponerlos con los mangos hacia arriba.

Tazas:
- Colocar las tazas con la inclinación apropiada para que pueda escurrir el agua.

Cubiertos de plata:
- Lavar los cubiertos de plata a mano, inmediatamente después del uso. Seguir los consejos escritos en el paquete del detergente.

Importante:
- **En la máquina sólo pueden lavarse piezas idóneas para este tipo de tratamiento.**
- Puede suceder que la madera y el aluminio cambien de color.
- Los utensilios de plástico o pegados con adhesivos pueden no ser resistentes al calor.
- Puede suceder que el estaño se vuelva opaco.
- Puede suceder que las piezas de vajilla con decoraciones (no esmaltadas) pierdan color.
- Puede suceder que los vasos se vuelvan opacos.

*) Programa de referencia para distintos detergentes de tipo A (IEC 436) y B (EN 50242).

5019 100 93501

(Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas)

MODO DE USO DEL LAVAVAJILLAS

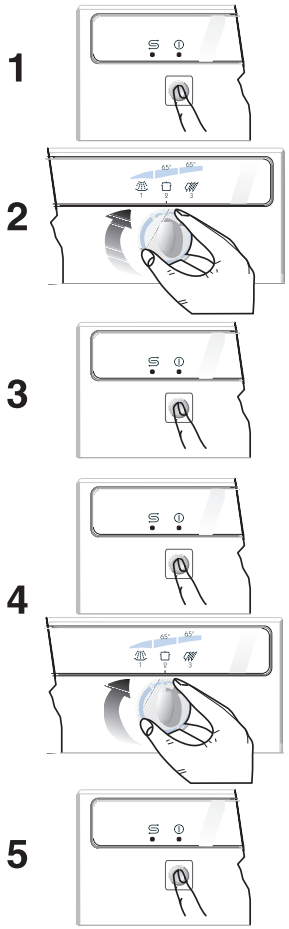

Cerrar bien la puerta del lavavajillas y abrir el grifo de entrada de agua.

1. Antes de seleccionar el programa, comprobar que el **botón Start/Stop** se encuentre en la **posición Stop**.
2. Seleccionar el programa deseado girando el **selector de programas**. Si es necesario, seleccionar las funciones suplementarias.
3. Presionar el **botón Start/Stop** para iniciar el programa de lavado.
4. Para cambiar el programa, presionar el **botón Start/Stop** para parar la máquina. Girar el **mando** en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el programa deseado. Presionar el **botón Start/Stop** para iniciar el programa. Seleccionar las demás funciones deseadas.

   Advertencia: Si la puerta del lavavajillas se abre durante el ciclo de lavado, esperar al menos 1 minuto con la puerta ligeramente abierta antes de reiniciar el funcionamiento del aparato.
   Si el lavavajillas se apaga durante el programa de lavado, cuando se vuelve a encender continúa desde donde se había interrumpido.
5. Para apagar el lavavajillas, presionar el **botón Start/Stop**.

Abrir la puerta y descargar el lavavajillas, empezando por el cesto inferior.

Cesto superior

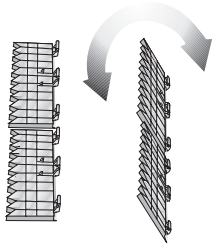

El ajuste de la altura sólo debe hacerse con el cesto vacío:

- Desbloquear los topes de las guías de deslizamiento.
- Retirar el cesto y volver a colocarlo como se desee, utilizando para ello el par de ruedas superior o inferior.
- Bloquear de nuevo los topes.

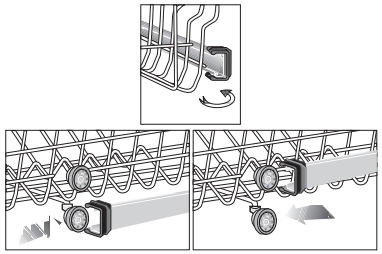

Soportes para vajilla:

- Posición baja: dos niveles de tazas.
- Posición alta: copas.

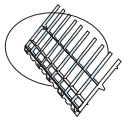

Cesto inferior

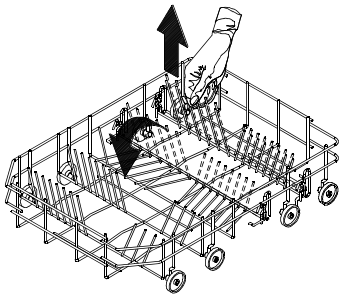

Soporte para platos:

- Posición baja: ollas y sartenes.
- Posición alta: platos.

Cesto para los cubiertos:

- se puede quitar para ganar espacio.